F AWZ 8595

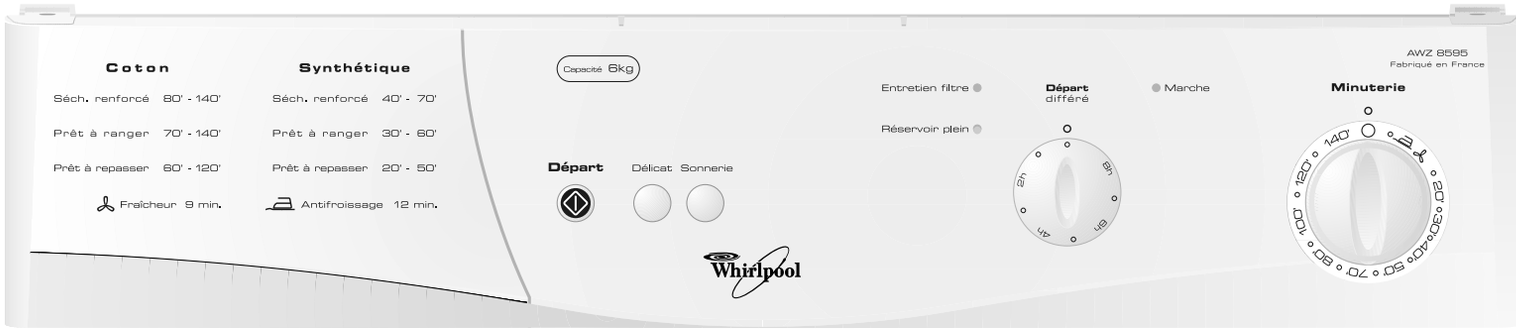

Temps de séchage \ Options		Délicat Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)	Sonnerie Signale la fin du cycle de séchage à intervalles réguliers	Départ différé Diffère le démarrage du cycle de séchage	Sélection du temps recommandé Vitesse Essorage Lave-linge 800 tr/min	1000 tr/min	1200 tr/min	Charge max. Kg
Coton 6 kg max	Séch. renforcé	**Coton**	**Coton**	**Coton**	105′ 140′	–	80′ 115′	3,5 6,0
	Prêt à ranger	**Coton**	**Coton**	**Coton**	85′ 140′	–	70′ 100′	3,5 6,0
	Prêt à repasser	**Coton**	**Coton**	**Coton**	70′ 120′	–	60′ 85′	3,5 6,0
Synthétique 2,5 kg max	Séch. renforcé	**Synthétique**	**Synthétique**	**Synthétique**	70′	40′	–	2,5
	Prêt à ranger	**Synthétique**	**Synthétique**	**Synthétique**	60′	30′	–	2,5
	Prêt à repasser	**Synthétique**	**Synthétique**	**Synthétique**	50′	20′	–	2,5
Fraîcheur	**Le linge sera aéré pendant 9 minutes sans chauffage**	-			–	–	–	–

- Les temps de séchage conseillés sont calculés sur la base d'un essorage à 1200, 1000 ou 800 tr/min.
- Pour des essorages effectués à vitesse plus lente, un temps de séchage plus long est nécessaire.
- Les temps de séchage peuvent être plus longs pour des serviettes en éponge ou du linge épais.

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veuillez également lire attentivement le mode d'emploi et les instructions pour l'installation.

Départ	**Démarre le cycle de séchage.**
Marche	**Le voyant s'allume lorsque le sèche-linge est en marche.**
Départ différé	**Diffère le démarrage de 1 à 8 heures.** Pour sélectionner le départ différé : tournez le bouton de sélection vers la droite pour sélectionner le temps de séchage (sélectionnez éventuellement des options) et tournez le bouton de sélection du départ différé vers la droite jusqu'au temps de retard souhaité. Appuyez sur la touche Départ. Pour annuler ou modifier le départ différé: positionnez le bouton de sélection du départ différé sur "0".
Entretien filtre	Le voyant du filtre s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. **Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.**
Réservoir plein	Le voyant indique que le réservoir est plein et a besoin d'être vidé. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. **Videz le réservoir d'eau.** Ouvrez la porte et contrôlez l'humidité restante du linge. Refermez la porte. Si le linge est humide, sélectionnez un temps de séchage et appuyez sur la touche Départ. **(le voyant du réservoir d'eau restera allumé pendant environ 2 minutes même si le réservoir d'eau a été vidé.)**
INDICATEURS DE PROGRESSION DU CYCLE DE SÉCHAGE	
Séchage Fraîcheur Anti-froissage Fin	**Le bouton de sélection indique la position du temps de séchage après le démarrage du cycle.**

5019 307 00524

PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour éviter qu'il ne s'emmêle.

Triez le linge comme suit :

A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :

Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement

Pas de séchage en tambour

B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge est supérieure à la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

C) Par type de tissu

Coton/lin et toile: Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

Synthétiques/Délicats: Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, prêt à ranger, etc.

Utilisation d'un sèche-linge à tambour interdite : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des articles plastifiés prévus pour sèche-linge. Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales.**

VERROU DE SÉCURITÉ-ENFANTS

Utilisation du verrou de sécurité-enfants :

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez la vis en plastique de 90 degrés vers la droite en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis.
   Fente verticale : la porte ne peut pas être verrouillée.
   Fente horizontale : verrouillage possible.

SÉLECTION DU TEMPS OU DU PROGRAMME ET DES OPTIONS DE SÉCHAGE

Temps de séchage ou du programme et options :

- Pour sélectionner le temps de séchage, tournez le bouton de sélection vers la droite.
- Pour sélectionner une option (si elle est disponible), appuyez sur la touche correspondante.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler l'option.

DÉMARRAGE ET FIN D'UN CYCLE DE SÉCHAGE

1. Après avoir sélectionné le temps de séchage et les options souhaitées, appuyez sur la touche Départ.

   Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 12 minutes maximum.
2. A la fin du cycle de séchage, repositionnez le bouton de sélection du temps sur "0".
3. Le voyant "Marche" s'éteint.

INTERRUPTION D'UN CYCLE DE SÉCHAGE

Pour interrompre un cycle de séchage

1. Positionnez le bouton de sélection du temps sur le programme "Fraîcheur" .
2. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le cycle de séchage après avoir ouvert la porte, refermez-la et appuyez à nouveau sur la touche Départ.

FILTRE

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Ouvrez le filtre.
4. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
5. Fermez le filtre.
6. Remettez le filtre en place.

RÉSERVOIR D'EAU, POSITION HAUTE OU BASSE

Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.

1. Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
2. Videz le réservoir d'eau.
3. Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

STABILITÉ

Lors de l'installation, effectuez la mise à niveau du sèche-linge en réglant les pieds à vis et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

CONDENSEUR

Nettoyez le condenseur au moins tous les 3 mois. Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
(Reportez-vous au mode d'emploi)

ENCASTREMENT

Pour encastrer le sèche-linge (seulement si absolument nécessaire)

1. Il est déconseillé d'enlever le plan de travail.
2. Il faut laisser un espace d'au moins 5 cm entre le sèche-linge et le meuble pour garantir une bonne circulation de l'air.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de panne et avant de contacter notre Service Après-Vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon temps de séchage?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/minute)? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/minute, le réservoir d'eau pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé)?
- Le condenseur est-il sale? (reportez-vous au mode d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée?

Le sèche-linge ne fonctionne pas :

- La fiche du cordon d' alimentation est-elle bien branchée sur le secteur?
- Y a-t-il une coupure de courant?
- Le fusible est-il en bon état?
- La porte est-elle bien fermée?
- Le temps de séchage est-il sélectionné?
- Un départ retardé est-il sélectionné?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ**?

Le voyant du filtre ou du réservoir d'eau est allumé :

- Le filtre est-il propre?
- Le réservoir d'eau est-il vide?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place?
- Le condenseur est-il propre?

Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :

- Le condenseur est-il bien en place?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place?

SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les vérifications indiquées, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez notre Service Après-Vente (voir la garantie).

Veuillez indiquer :

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000